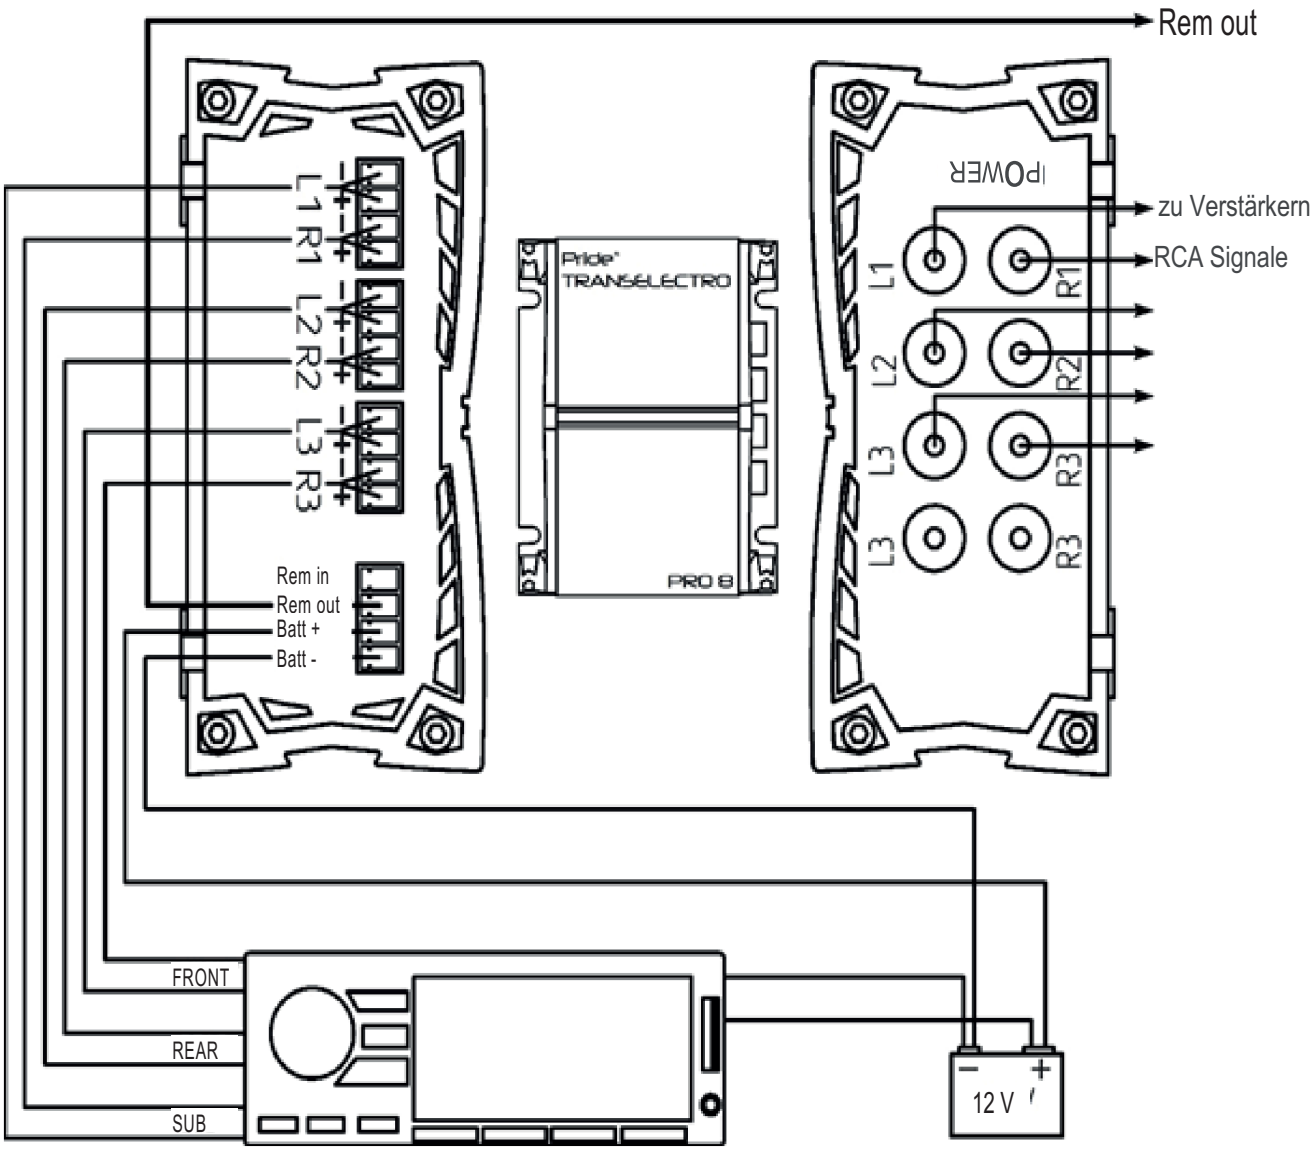

Typischer Schaltplan. Kontakt REM IN bleibt standardmäßig ohne Anschließen.

REM OUT wird vom Signal mit hohem Pegel auf den Eingängen L1, R1 generiert.

Pride® | Russian manufacturer of audio equipment

TRANSELECTRO
PRO 8

Sehr geehrter Benutzer, PRIDE Company bedankt sich bei Ihnen für die Wahl unserer Technik.

Die Einrichtung TRANSELECTRO PRO8 ist für die Umwandlung eines analogen Audiosignals vom Ausgang einer Standard-Kopfeinrichtung zum Eingangspegel von Leistungsverstärkern RCA ausgelegt.

Wir empfehlen diese Anleitung vor der Installation der Umwandlungseinrichtung zu lesen.

1. Zum Anschließen der Steckverbinder benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher SL2.5. Stellen Sie sicher, dass ein guter Kontakt der Leitungen an den Steckern und der Stecker miteinander vorhanden ist. Seien Sie während der Installation vorsichtig, schließen Sie die Leitungen an den Steckverbindern nicht miteinander kurz, da dies die Kopfeinrichtung oder andere Geräte beschädigen kann. Beachten Sie die Polarität der Audiosignalleitungen für den korrekten Betrieb des gesamten Audiosystems. Wenn die Polarität der Stromversorgung nicht eingehalten wird, schaltet sich die Umwandlungseinrichtung nicht ein, weil sie einen Polaritätsumkehrschutz hat.

2. Das Gehäuse der Einrichtung kann mit Schrauben (Bohrschrauben) mit maximaler Standardgröße M5 befestigt werden. Seien Sie bei der Installation äußerst vorsichtig. Tragen Sie bei Verwendung eines Drehschraubers Handschuhe und eine Schutzbrille, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

3. Die Einrichtung hat eine minimale Wärmeentwicklung, was die Installation an schlecht belüfteten Orten ermöglicht.

4. Schließen Sie die Einrichtung über die Schmelzsicherung des gesamten Audiosystems an. Es ist auch möglich, eine zusätzliche Sicherung für diese Umwandlungseinrichtung mit einem Strom von 1-5 A anzuwenden.

5. Die Einrichtung erzeugt automatisch ein REM OUT-Signal zum Einschalten der Leistungsverstärker, wenn an den Eingängen L1, R1 ein Signal mit hohem Pegel anliegt. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, schaltet sich die Umwandlungseinrichtung selbst ein und schließt den Verstärker an. Wenn aus irgendwelchem Grund kein automatisches Einschalten erfolgt, kann die Einrichtung zwangsweise eingeschaltet werden. Legen Sie dazu +12 V an den REM IN-Kontakt an.

Technische Angaben

Anzahl von Eingangskanälen, St.	6
Anzahl von Ausgangskanälen, St.*	6+2
Versorgungsspannung, V	9-16,5
Stromaufnahme im Einschaltzustand, mA (bei Versorgungsspannung 14,4 V), max.	200
Stromaufnahme im Ausschaltzustand, mA	≤1
Ausgangsnennspannung, V**	3,5
Eingangswiderstand, kΩ	1
Ausgangswiderstand, kΩ	22
Frequenzbereich, Hz	5-50000
Kanaltrennung, dB	≥85
Signal-Geräusch-Verhältnis, dB	≥80
Gesamte harmonische Verzerrung, %	≤0,03
Ausgangsstrom des Signals REM OUT, mA	250
Abmessungen, mm	110x85x50

- **Anzahl von Ausgangskanälen, St.*: "+2" bedeutet Verdoppelung von Kanälen L3 und R3 am Ausgangsanschluss RCA.**
- **Ausgangsnennspannung, V**: ein Wert 3,5 V wird bei der Eingangsspannung des hohen Pegels 14 V erreicht (entspricht der Leistung 50 W @ 4 Ω).**

Mögliche Störungen:

Die Stromversorgungsanzeige leuchtet nicht, angeschlossener Leistungsverstärker funktioniert nicht:

- Schlechte Kontakte der Klemmen von Stromversorgung und/oder Signal des hohen Pegels.
- Es liegt keine Versorgungsspannung +12 V an (Leitungsunterbrechung, durchgebrannte Sicherung).
- Es gibt kein Audiosignal von Kopfeinrichtung.
- Möglicher Fehler der Umwandlungseinrichtung. Versuchen Sie, die Einrichtung zwangsweise einzuschalten - legen Sie eine Spannung von +12 V an REM IN an.

Die Stromversorgungsanzeige leuchtet, aber angeschlossener Verstärker funktioniert nicht (wurde nicht eingeschaltet):

- Kein Kontakt an REM OUT oder kurzgeschlossenes Kontakt. Mögliche Leitungsunterbrechung.

Die Stromversorgungsanzeige leuchtet, der Verstärker wird eingeschaltet, aber ist eine Ruhe oder Geräusch / Brummton hörbar:

- Schlechtes Kontakt an der RCA Leitung.
- Schlechte Kontakte an den Leitungen mit hohem Pegel.
- Alle Kontakte sind sicher und qualitativ, aber trotzdem sind die Nebenlaute hörbar - die Kopfeinrichtung hat unkonventionelle Endstufe, die zur ihre Funktion eine Ausrüstung auf Basis der Trennung durch Transformatoren anfordert. In diesem Fall ist TRANSELECTRO nicht verwendbar.
- Leistungsverstärker ist defekt.

Garantieverpflichtungen und -anforderungen

- Der Hersteller garantiert die Funktionsfähigkeit des Produktes und seinen kompletten Ausstattungsumfang beim Verkauf an seinen offiziellen Vertreter sowie den sicheren Betrieb unter Einhaltung aller in dieser Anleitung beschriebenen Normen und Anforderungen.
- Garantiereparatur innerhalb von 12 Monaten ab dem Verkaufsdatum an den Endbenutzer.

Garantiebedingungen:

- Die Garantie gilt für die Produkte, die bei einem offiziellen Vertreter gekauft wurden.
- Die Einrichtung darf keine äußeren Schäden (Einbeulungen, Risse, Spuren von Leckagen usw.) enthalten.
- Die Einrichtung muss frei von Spuren jeder anderer Eingriffe, einschließlich Reparaturen, durch Dritte außerhalb des autorisierten Service-Centers des Herstellers sein.
- Die Ansprüche in Bezug auf äußeres Aussehen werden nur zum Zeitpunkt des Ankaufs bei einem offiziellen Vertreter akzeptiert.
- Für Verbrauchsmaterialien - entfernbare Teile der Steckverbinder - wird keine Garantie gewährt.
- Im Falle einer Beschädigung anderer Ausrüstung von Benutzer, die mit Geräten unter der Marke PRIDE in Wechselwirkung steht, übernehmen Hersteller und Lieferant keine Verantwortung. Jede Arbeit bzw. ähnliche Manipulation wird auf Gefahr und Risiko des Ausführenden dieser Arbeit durchgeführt.
- Jede Änderung an dieser Anleitung und den Garantiebedingungen können vom Hersteller nach eigenem Ermessen ohne weitere Benachrichtigung des Benutzers vorgenommen werden.
- Bei Nichteinigung mit diesen Geschäftsbedingungen hat der Käufer das Recht, dieses Gerät innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Ankaufs beim Verkäufer zurückzugeben, sofern das Produkt ein sachgerechtes äußeres Aussehen hat und vollkommen funktionsfähig ist.

Garantieschein

Bezeichnung des Produktes	Umwandlungseinrichtung des analogen Signals PRIDE TRANSELECTRO PRO8
Seriennummer	
Ankaufsstelle	(Geschäftsbezeichnung, Stempel und Unterschrift des Verkäufers)
Verkaufsdatum	

Die Einrichtung wurde geprüft, es gibt keine Ansprüche in Bezug auf äußeres Aussehen und den Ausstattungsumfang. Ich bin die Garantiebedingungen zur Kenntnis genommen.

(Unterschrift) (Voller Name)